


IN-6014 HD

- / Integrierter Passiv-Infrarot Bewegungsmelder
- / WDR 720p CMOS Sensor, perfekt für schwierige Lichtverhältnisse
- / Alarmierung per Email und Videoupload per FTP
- / Aufzeichnung des Videos auf eine Micro SDHC Karte (bis 32Gb)
- / Setzen der Kameraparameter über die Weboberfläche
- / Mehrstufige Benutzerverwaltung und Zugriffskontrolle
- / Zugriff auf die Kamera aus dem Internet dank DDNS und P2P
- / Smartphone App InstarVision (iOS, Android, WinPhone, Blackberry, Kindle)
- / Zeitgesteuerte Bewegungserkennung per Bildvergleich
- / Integration der Kamera in Ihr bestehendes LAN/WLAN Netzwerk
- / Austauschbare 4 mm Linse mit 90° diagonalem Blickwinkel



INH 6014

Wide-Dynamic Range CMOS Sensor

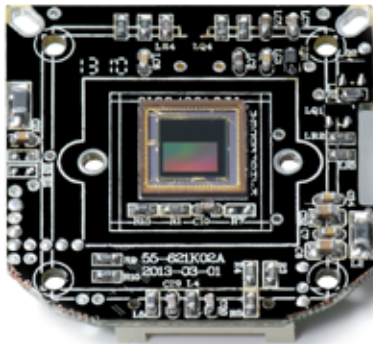

Der OmniVision® WDR Sensor stellt mit seinem Ein-Chip-System CMOS Sensor eine Revolution in der Überwachungstechnik dar. Er kombiniert eine 720p High-Definition Videoauflösung mit einem WDR Erfassungsbereich bei einem 1/3 Zoll Format.

Der Sensor baut auf 4.3 μm OmniPixel³-HS™ Pixel auf, welche eine 720p HD Auflösung mit bislang unerreichter Lichtempfindlichkeit und einem dynamischen Bereich von 115dB erreichen (VGA IP Kameras erreichen ca. 60 dB). Dies erlaubt die Aufnahme detailreicher Farbvideos auch unter Lichtbedingungen mit **extremen Kontrastwerten**.



Das 1280x720 Pixel-Array liefert ein 720p HD Video mit 25 Bildern pro Sekunde - damit Sie immer den Überblick behalten.



INSTAR HD IP Kamera – Schnellinstallation

IN-6014 HD

1.	SICHERHEITSVORSCHRIFTEN.....	3-DE
2.	PRODUKTMERKMALE.....	4-DE
3.	INSTALLATION.....	5-DE
4.	INBETRIEBNAHME.....	8-DE
5.	DIE WEBOBERFLÄCHE.....	11-DE
5.1	SOFTWARE.....	12-DE
5.1.1	LANGUAGE.....	12-DE
5.1.2	NEUSTART/RESET.....	12-DE
5.1.3	SICHERUNG.....	12-DE
5.1.4	UPDATE.....	12-DE
5.2	NETZWERK.....	13-DE
5.2.1	IP KONFIGURATION.....	13-DE
5.2.2	WLAN	13-DE
5.2.3	DDNS.....	14-DE
5.2.4	P2P (Point-to-Point).....	15-DE
5.2.5	UPnP.....	15-DE
5.3	SYSTEM.....	16-DE
5.3.1	INFO.....	16-DE
5.3.2	DATUM&UHRZEIT.....	16-DE
5.3.3	BENUTZER.....	16-DE
5.3.4	STATUS LED.....	16-DE
5.3.5	IR LED.....	17-DE
5.3.6	ONVIF.....	17-DE
5.3.7	PTZ.....	17-DE
5.4	MULTIMEDIA.....	17-DE
5.4.1	AUDIO.....	17-DE
5.4.2	VIDEO.....	17-DE
5.4.3	BILD.....	18-DE
5.5	ALARM.....	18-DE
5.5.1	BEREICHE.....	18-DE
5.5.2	AKTIONEN.....	19-DE
5.5.3	ZEITPLAN.....	20-DE
5.5.4	SMTP SERVER.....	20-DE
5.5.5	EMAIL.....	20-DE



5.5.6	FTP.....	21-DE
5.5.7	AUDIO ALARM.....	21-DE
5.5.8	SD KARTE.....	22-DE
5.6	AUFNAHME.....	22-DE
5.6.1	ZEITPLAN.....	22-DE
5.6.2	VIDEO.....	22-DE
5.6.3	FOTOSERIE (nur Internet Explorer).....	22-DE
5.7	MENÜLEISTE.....	23-DE
5.7.1	SD KARTE.....	23-DE
5.7.2	SNAPSHOT.....	23-DE
5.7.3	AUFNAHME (nur Internet Explorer).....	23-DE
5.7.4	PLAYER (nur Internet Explorer).....	23-DE
5.7.5	HILFE.....	23-DE
5.7.6	MJPEG (h.264).....	23-DE
5.7.7	ALARM.....	23-DE
5.8	VIDEO MENÜLEISTE.....	24-DE
5.8.1	AUDIO (nur Internet Explorer).....	24-DE
5.8.2	MIKROFON (nur Internet Explorer).....	24-DE
5.8.3	DIGITALER ZOOM (nur Internet Explorer).....	24-DE
5.8.4	AUFNAHMEPFAD (nur Internet Explorer).....	24-DE
5.9	PAN&TILT KONTROLLE.....	24-DE
5.9.1	STEUERKREUZ.....	24-DE
5.9.2	POSITIONEN.....	25-DE
5.10	WEBOBERFLÄCHEN UPDATE.....	25-DE
6.	RESET DER KAMERA.....	25-DE
7.	OBJEKTIVJUSTAGE.....	26-DE
8.	ANDROID, WinPhone UND iPHONE APP.....	26-DE
9.	WINDOWS SOFTWARE.....	28-DE
10.	RTSP STREAMING.....	30-DE
11.	TECHNISCHE DATEN.....	31-DE
12.	GARANTIE & ENTSORGUNG.....	32-DE
13.	FAQ Fragen und Antworten.....	33-DE
14.	ERHÄLTLICHES ZUBEHÖR.....	35-DE

Weitere Beschreibungen finden Sie
auch zum Herunterladen auf download.instar.de



Ihr Hersteller für Netzwerk - und
Sicherheitstechnik



1 SICHERHEITSVORSCHRIFTEN

Bitte lesen Sie diese Anleitung aufmerksam durch und bewahren Sie sie an einem sicheren Ort auf.

- » Achten Sie darauf, dass sich das Stromkabel auf keinen heißen Flächen befindet.
- » Das Strom- und Netzkabel bitte so verlegen, dass es nicht möglich ist, sich daran zu verletzen.
- » Dieses Gerät ist nicht dafür bestimmt, durch Personen (einschließlich Kinder) mit eingeschränkten physischen, sensorischen, oder geistigen Fähigkeiten oder mangels Erfahrung und/oder mangels Wissen benutzt zu werden, es sei denn, sie werden durch eine für ihre Sicherheit zuständige Person beaufsichtigt oder erhielten von ihr Anweisungen, wie das Gerät zu benutzen ist.
- » Kinder sollten beaufsichtigt werden, um sicherzustellen, dass sie nicht mit dem Gerät spielen.
- » Wenn die Netzanschlussleitung dieses Gerätes beschädigt wird, muss sie durch den Hersteller oder seinen Kundendienst oder eine ähnlich qualifizierte Person ersetzt werden, um Gefährdungen zu vermeiden.
- » Führen Sie keine eigenständigen Reparaturen durch. Durch das Öffnen des Gehäuses erlischt automatisch die Garantie. In einem Service Fall kontaktieren Sie bitte umgehend das INSTAR Service Center.
- » Zum Reinigen tauchen Sie das Gerät niemals in Wasser oder andere Flüssigkeiten.
- » Bitte installieren Sie das Netzteil in einer dafür vorgesehenen 110/230V Steckdose.
- » Dieses Gerät ist nur für den Einsatz im Innenbereich geeignet.
- » Bitte nutzen Sie das Gerät lediglich zur Überwachung Ihres Grundstücks, Wohnung, Büro etc.. Zur Anbringung an einem öffentlichen Platz holen Sie sich bitte zuvor eine Genehmigung ein.
- » Installieren Sie das Gerät bitte nicht in der Nähe von leicht entzündlichen Gegenständen.
- » Benutzen Sie die Kamera bitte nicht für einen anderen als den vorgesehenen Zweck.
- » Der Hersteller INSTAR haftet für keinerlei Schäden die durch Zubehör oder Software von Drittanbietern entstehen.
- » Bitte beachten Sie das es sich um eine Innenkamera handelt welche ausschließlich für die Überwachung im Innenbereich vorgesehen ist.

CE-Kennzeichnung



Das Gerät entspricht den grundlegenden Anforderungen, der europäischen Richtlinie für elektromagnetische Verträglichkeit (2004/108/EC) und der Niederspannungsrichtlinie (2006/95/EC).



2 | PRODUKTMERKMALE

Hardware

- » Integrierter Passiv-Infrarot Bewegungsmelder
- » Hochwertiges ABS Kamera Gehäuse
- » Wide Dynamic Range Megapixel CMOS Sensor und ARM Media Prozessor
- » 12 Infrarot-LEDs für 8 - 12m Nachtsicht
- » Auflösung: **720p** (1280 x 720), 640 x 352 und 320 x 176
- » Austauschbares Weitwinkelobjektiv mit ca. 90° diagonalem Blickwinkel
- » Automatischer **IRcut** Filter für natürliche Farben am Tage
- » Integrierter **SDHC** Karten Slot für MicroSD Karten bis max. 32 GB
- » Pan&Tilt: 350 ° horizontal und 100 ° vertikal

Konnektivität

- » Unterstützte Netzwerk Protokolle: TCP/IP, HTTP, ARP, RARP, TCP, ICMP, UPnP
- » 10/100Mbit Netzwerk Schnittstelle für die Anbindung an Ihren Router oder PC
- » **WLAN** kompatibel - 2.4 GHz Wi-Fi 802.11b/g/n
- » Internet Zugriff auf die Kamera über Ihr Smartphone (**WinPhone8, iOS & Android**)

Software

- » **h.264** Videokodierung für eine reduzierte Bandbreitenanforderung
- » Unterstützt Aufnahme von Schnappschüssen und Videoaufnahmen auf SD Karte
- » Videoaufzeichnung bei Alarm und FTP Upload (nur mit SD Karte)
- » **Email-Benachrichtigung** (mit/ohne Schnappschuss) bei Alarm

3 | INSTALLATION



Fig. 1 Vorderseite

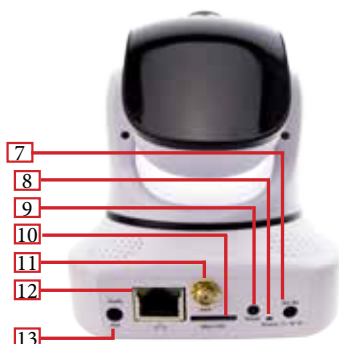


Fig. 2 Rückseite


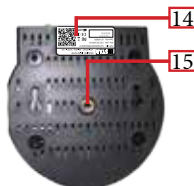


Fig. 3 Unterseite

1	Fotoelement	Dämmerungsschaltung für IR LEDs
2	Objektiv	Weitwinkel-Objektiv (Brennweite: 4.3mm Öffnungswinkel: 90° dia.)
3	Infrarot-LEDs	12 IR LEDs (Nachtsicht @ 850nm)
4	Bewegungsmelder	Passiver Infrarot Sensor
5	Lautsprecher	Integrierter Lautsprecher (s. 5.8.1)
6	Mikrofon	Für die Audioübertragung (s. 5.8.2)
7	Netzanschluss	5V / 1.5A Gleichspannung / Stecker: Innen 1.35mm, Außen 3.5mm
8	LED Status Anzeige	Rote Power LED (blinkt im Normalbetrieb)
9	Reset Taste (auch WPS Taste)	15 Sekunden gedrückt halten um Kamera komplett zurückzusetzen 3 Sekunden drücken um Kamera per WPS mit Wlan zu verbinden
10	SD Karten Slot	Slot kompatibel für SDHC Karten bis 32 GB (4 GB inklusive)
11	Antennenanschluss	SMA Antennenanschluss für die WLAN Antenne
12	Netzwerkanschluss	RJ45 LAN-Anschluss für mitgeliefertes LAN Kabel
13	Audio Ausgang	3.5mm Kopfhörer- / Aktiv-Lautsprecheranschluss
14	Kamera ID	MAC Adresse (LAN Modul) und QR Code für die P2P Verbindung
15	Standfuss-Gewinde	Standard Fotoapparat-Gewinde für mitgelieferte Halterung

Anbindung der Kamera in Ihr Netzwerk

Entnehmen Sie die Kamera (mit Halterung), die 2.4 dBi SMA WLAN Antenne, das CAT5e Netzkabel und die Software CD dem Karton.

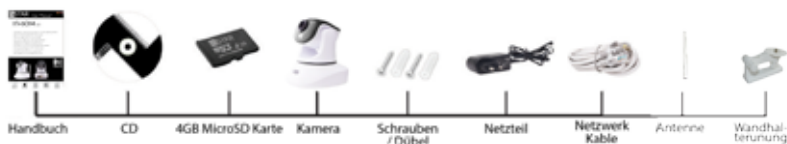

①



Schrauben Sie die WLAN Antenne auf den SMA Antennenanschluss an der Rückseite der Kamera und richten Sie diese senkrecht zu Ihrem Router aus. Beachten Sie bitte, dass die Kamera zuerst über Netzkabel eingerichtet werden muss, bevor diese sich in Ihr WLAN einwählen kann - siehe alternativ den beiliegenden Plug & Play Flyer mit Informationen zur Einbindung über WPS.

②




Schließen Sie danach das **LAN Kabel** an der RJ45 LAN Buchse der Kamera an und verbinden Sie die andere Seite des LAN Kabels mit einer freien LAN Buchse Ihres Routers. Für die Direktverbindung mit einem Windows oder MacOSX Rechner schauen Sie bitte auf unsere Hilfeseiten auf faq.instar.de. Für die Erstinstallation empfehlen wir jedoch den Anschluß an Ihren Router.

③



Stecken Sie jetzt das **Netzteil der Kamera** in eine naheliegende Steckdose und schließen Sie den Netzstecker am Netzanschluss der Kamera an. Wenn Sie die Kamera mit Strom versorgt haben und das LAN Kabel anschließen, müssen die beiden Status LEDs oberhalb des Steckers zu leuchten beginnen. Der Kamerakopf wird jetzt eine P&T Kalibrierungsfahrt durchführen und die Kamera automatisch eine IP Adresse von Ihrem Router beziehen.

④

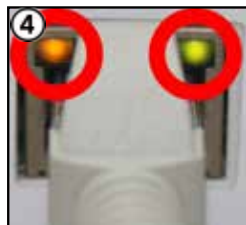

Die **orange LED** des LAN Anschlusses zeigt die Verbindung zu Ihrem Router an und muss durchgehend leuchten. Die **grüne LED** zeigt die Kommunikation mit Ihrem Router an und muß entsprechend unregelmäßig blinken. Achten Sie auch darauf, dass die grüne Status-LED auf dem Netzteil der Kamera durchgehend leuchten muß. Das Netzteil sollte direkt an einer Wandsteckdose betrieben werden. Der Anschluß über eine Mehrfachsteckdose wird nicht empfohlen.

Fehlerdiagnose

Die Status LED des LAN Anschlusses leuchtet nicht

Die Kamera hat keine Verbindung zu Ihrem Router, weil z.B. das Netzkabel defekt ist, der Stecker nicht richtig sitzt oder die Kamera in einen falschen Port am Router/Switch angeschlossen wurde.

Die Status LED des LAN Anschlusses geht alle x Sekunden aus

Die Kamera führt Neustarts durch - vermutlich auf Grund eines Wackelkontaktes. Überprüfen Sie den Sitz des Stromsteckers an der Kamera und drehen Sie den Stecker. Achten Sie darauf, das die grüne Status LED auf dem Netzteil durchgehend leuchtet.

Bitte beachten Sie hierbei folgende Hinweise:

Wenn Sie die Kamera direkt per Netzkabel mit Ihrem PC verbinden möchten, benötigen Sie hierzu eine Netzwerkkarte mit automatischer Cross-Over Funktion (bei neueren Geräten Standard). Ansonsten benötigen Sie ein gekreuztes Netzkabel. Das mitgelieferte Kabel ist kein gekreuztes, sondern ein normales Netzkabel (mit parallelen Adern).

Um das Gerät für die Erstinstallation zu verbinden, empfiehlt es sich, die Kamera mit dem mitgelieferten Kabel an den Router anzuschließen. Dieser Router muss im Gegenzug mit Ihrem PC verbunden sein. Dies ist die empfohlene Verbindungsweise. Andere Verbindungsweisen, auch für die Erstinstallation, sind jedoch für fortgeschrittene Anwender ebenso möglich und auf unseren Hilfeseiten auf faq.instar.de beschrieben.

Anbinden der Kamera über einen IN-LAN® Adapter (optional)

Stecken Sie einen IN-LAN Adapter in eine Steckdose neben Ihrem Netzwerk-Router und verbinden Sie den Adapter mit dem Router über das mitgelieferte Netzkabel. Wählen Sie für Ihren zweiten Adapter eine Steckdose neben dem gewünschten Abnehmer (z.B. Ihre INSTAR IP Kamera) und verbinden Sie diese beiden Geräte ebenfalls über ein Netzkabel.



IN-LAN 500/p

Powerline Adapter

IN-LAN erlaubt Ihnen die Verbindung zwischen Ihrem Computer und Netzwerk- Geräten aufzubauen wo eine stabile WLAN Verbindung nicht mehr möglich ist. IN-LAN ist eine intelligente und sichere Technologie, die es Ihnen auf einfache Weise erlaubt ein Hochgeschwindigkeitsdatennetzwerk über Ihr Stromnetz aufzubauen - ohne die komplexe und kostenintensive Verkabelung die ein reguläres LAN benötigt.

Erhältliche Erweiterungen, wie die IN-LAN Adapter, finden Sie im Zubehör-Angebot Ihrer Kamera unter www.instar.de. Diese sind nicht Teil des Lieferumfangs Ihrer Kamera.

4 | INBETRIEBNAHME



Für das Auffinden der Kamera in Ihrem Netzwerk können Sie einen IP Scanner nutzen. Für Windows, MacOS und LINUX finden Sie jeweils das INSTAR Camera Tool über unserer Software CD zum Download (starten Sie die Installation.htm). Sie können die CD auch direkt öffnen unter <http://install.instar.de>


Alternativ können Sie natürlich auch in Ihrem Router nachsehen, welche IP Adresse der Kamera per DHCP zugeteilt wurde und diese dann manuell über Ihren



Webbrowser aufrufen. In diesem Fall ist keine weitere Software für die Inbetriebnahme der Kamera notwendig.

4.1 | NETZWERKINSTALLATION

- ① Bitte folgen Sie dem auf der CD verlinkten Online-Wizard und installieren Sie das INSTAR Camera Tool für Windows, MacOSX oder LINUX. Anleitungen für alternative IP Scanner finden Sie auf <http://faq.instar.de>.
- ② Starten Sie anschließend die Anwendung INSTAR Camera Tool.
- ③ Klicken Sie auf "Suchen" um sich alle INSTAR IP Kameras in Ihrem Netzwerk anzeigen zu lassen.
- ④ Warten Sie einen Moment, bis das Fenster des INSTAR Camera Tools die Kamera anzeigt. Es kann ca. 10 bis 15 Sekunden dauern, bis Ihre Kamera eine IP Adresse von Ihrem Router bezogen hat (DHCP).

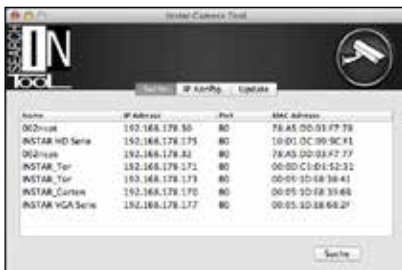

- ⑤ Ein Doppelklick auf den Eintrag der Kamera wird die Weboberfläche (WebUI) der Kamera in Ihrem Standardbrowser öffnen und Sie zum Login Fenster führen. **Überspringen Sie in diesem Fall den folgenden Absatz und gehen Sie gleich zum Login (s. 4.2).**

Fehlerdiagnose:

Sollte dies nicht geschehen, kontrollieren Sie bitte, ob die Status LED des LAN Anschlusses eine Verbindung am LAN Anschluss der Kamera signalisiert - diese muss durchgehend leuchten sofern die Kamera eine Verbindung zu Ihrem Router hat (s. auch Fehlerdiagnose auf Seite 8).

Sollte die Kamera keine automatische IP erhalten, wird Ihnen im INSTAR Camera Tool eine IP Adresse eines "falschen" IP Raumes angezeigt. In diesem Fall wird ein Doppelklick auf den Kamera-Eintrag Sie in das IP Konfigurationsfenster führen.



Gleichen Sie in diesem Menü folgende Daten ab:

- **IP-Adresse** (z.B. 192.168.x.x)
- **Subnetz** (z.B. 255.255.255.0)
- **Gateway** (IP Adresse Ihres Routers z.B. 192.168.x.1)
- **DNS-Server** (IP Adresse Ihres Routers z.B. 192.168.x.1)
- **HTTP Port** (TCP Port der Kamera z.B. 80)

Um den IP-Raum und das Subnetz Ihres Netzwerkes an Ihrem Windows Rechner herauszufinden, gehen Sie folgendermaßen vor:

- ① Geben Sie im Suchfeld des Windows START Menüs "cmd" ein und bestätigen Sie die Eingabe.
- ② Geben Sie im erscheinenden Eingabefenster "ipconfig" ein.
- ③ Nun erscheint Ihre IP-Adresse, Subnetzmaske und das Gateway.

```
Ethernet adapter Local Area Connection:
Connection-specific DNS Suffix . : Fritz.box
Link-local IPv6 Address . . . . . : fe80::4d73:fc13:dc1b:5018%
IPv4 Address. . . . . : 192.168.178.93
Subnet Mask . . . . . : 255.255.255.0
Default Gateway . . . . . : 192.168.178.1
```



Beispiel zur IP Vergabe

Wenn der Gateway in Ihrem Netzwerk z.B. 192.168.178.1 ist, dann tragen Sie z.B. folgende Daten bei der Kamera ein:

IP Adresse: 192.168.178.190 (jedes Gerät im Netzwerk benötigt eine eindeutige Adresse)

Subnetzmaske: 255.255.255.0

Gateway und DNS: 192.168.178.1

Port: 80

Zusätzlicher Hinweis, falls Sie die Kamera **direkt per LAN an Ihren PC anschließen**:

Geben Sie bitte zuerst der Netzwerkkarte Ihres PCs eine feste IP Adresse eines anderen IP Raumes als der Ihres Internet-Routers. Geben Sie anschließend der Kamera auch eine feste IP Adresse des gleichen IP Raumes mit Hilfe des INSTAR Camera Tools. Als Gateway und DNS tragen Sie bitte die IP Adresse ein, die Sie Ihrem PC zugewiesen haben. Warten Sie nach der Übernahme der neuen Einstellungen einen Moment, bis sich die Kamera neugestartet hat. Sollte das IP Camera Tool die Kamera nicht finden, deaktivieren Sie bitte Ihre WLAN Karte. (Eine Schritt-für-Schritt Anleitung finden Sie auf den Hilfeseiten auf faq.instar.de)

4.2 LOGIN




Loggen Sie sich für die Erstinstallation mit den folgenden Benutzerdaten ein:

Benutzer: **admin**
Passwort: **instar**


4.3 INSTALLATION DES PLUGINS (nur Internet Explorer)

Wenn Sie mit dem **Internet Explorer** auf die Kamera zugreifen, werden Sie jetzt aufgefordert das für die Video-Wiedergabe benötigte ActiveX Steuerelement zu installieren. Klicken Sie dafür auf den Link und anschließend auf *Ausführen*.



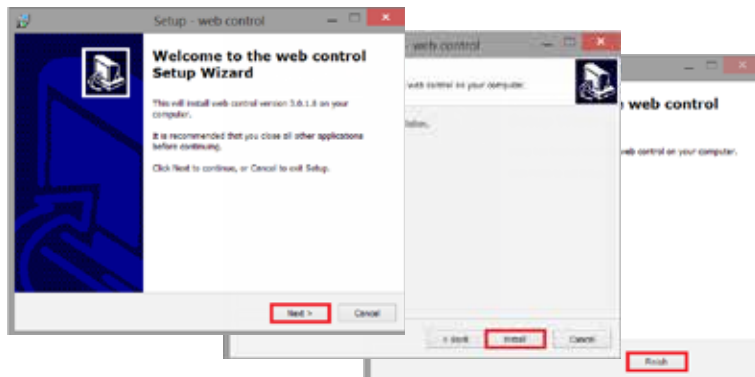


Im Anschluss brauchen Sie nur noch die Seite neu laden und ggf. das Ausführen des Steuerelementes zulassen:




4.3.2 Zugriff mit anderen Browsern (Firefox, Chrome, Safari,...)

Um andere Browser zu nutzen, installieren Sie bitte den Quicktime Player. Folgen Sie dazu der beiliegenden A5 Schnell-Installationsanleitung. Schauen Sie auch in den FAQ am Ende (Kapitel 13) oder auf <http://wiki.instar.de> für detaillierte Anleitungen.



5 WEBOBERFLÄCHE

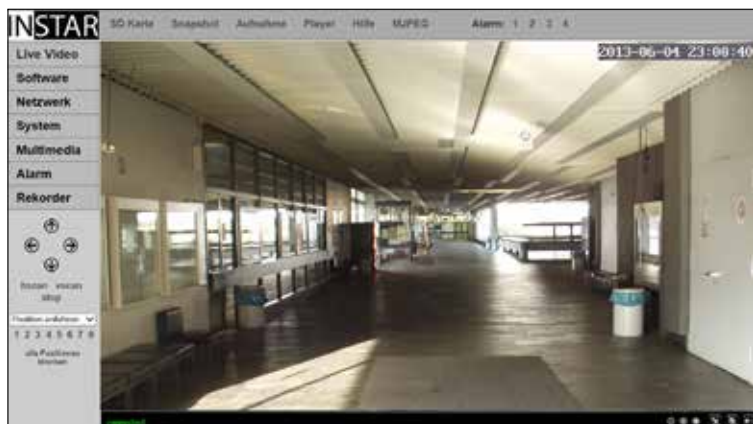

5.1 SOFTWARE

5.1.1 SOFTWARE/LANGUAGE



Stellen Sie hier die Sprache der Oberfläche ein. Nach dem Bestätigen wird die Weboberfläche, im Folgenden kurz WebUI genannt, in der ausgewählten Sprache neu geladen.

5.1.2 SOFTWARE/NEUSTART-RESET



Im Menüpunkt “Neustart/Reset” finden Sie die Versionsnummern der Firmware und Weboberfläche (WebUI) der Kamera. Um die Kamera neu zu starten oder in die Werkseinstellungen zurückzusetzen, setzen Sie bitte den entsprechenden Haken und bestätigen Sie die Eingabe. Um ein unbeabsichtigtes Zurücksetzen zu verhindern, wird ein Warnhinweis geladen und der Reset muss nach **10 Sekunden** nochmals bestätigt werden.

5.1.3 SOFTWARE/SICHERUNG



Um die auf der Kamera gemachten Einstellungen zu speichern, setzen Sie bitte den Haken bei “Sicherungskopie erstellen” und bestätigen Sie die Eingabe. Sie werden anschließend nach einem Dateinamen und einem Speicherort für die *.bin Datei gefragt. Per default ist der Dateiname *config_backup.bin* und der Speicherort der Standard Download-Ordner Ihres Browsers. Um

bereits gespeicherte Einstellungen wieder aufzuspielen setzen Sie bitte den Haken bei “Sicherungskopie laden”, klicken anschließend auf die **“Durchsuchen”** Schaltfläche um die Sicherungsdatei auszuwählen und **“Bestätigen”** die gemachten Eingaben.

5.1.4 SOFTWARE/UPDATE



Sie können in regelmäßigen Abständen eine aktualisierte Software für Ihre Kamera in unserem Downloadbereich auf <http://download.instar.de> finden und herunterladen. Klicken Sie im Menü “Update” auf **“Durchsuchen”** um den Pfad zur heruntergeladenen *.PKG Update-Datei anzugeben und **“Bestätigen”** Sie anschließend um die Aktualisierung aufzuspielen. Das Update darf nur über eine **LAN Verbindung** auf die Kamera aufgespielt werden!

5.2 | NETZWERK

5.2.1 NETZWERK/IP KONFIGURATION



Legen Sie hier fest ob die Kamera Ihre IP automatisch von Ihrem Router beziehen soll (DHCP) oder ob Sie der Kamera eine statische IP Adresse vergeben möchten. Siehe auch **Seite 9/10** zur Festlegung einer IP Adresse. Generell empfehlen wir die Vergabe der IP per DHCP nach der Erstinstallation zu **deaktivieren**, um so Probleme beim externen Zugriff über das Internet zu vermeiden.

5.2.2 NETZWERK/WLAN



Wenn Sie die Kamera nicht per **WPS** (Wireless Protected Setup - siehe beiliegenden Flyer "Plug & Play") in Ihr WLAN Netzwerk einbinden können, klicken Sie bitte auf die "Suchen" Schaltfläche um den WLAN Scanner zu starten: Wählen Sie hier Ihr WLAN Netzwerk aus, indem Sie auf "Übernehmen" klicken. In



der Eingabemaske für die WLAN Daten, brauchen Sie jetzt nur noch Ihr WLAN Passwort einzutragen und die Eingabe bestätigen. Nach dem Senden der Daten können Sie diese mit der **Test**-Funktion überprüfen. Nach einem erfolgreichen Test, ziehen Sie bitte das LAN Kabel von der Kamera ab und warten Sie ca. 30-60 Sekunden. Die Kamera meldet sich automatisch in Ihrem WLAN Netzwerk an. Wenn Sie der Kamera noch keine statische IP Adresse (Kapitel 5.2.1) vergeben haben, wird die Kamera jetzt eine neue Adresse von Ihrem Router beziehen. Öffnen Sie daher bitte das von der CD installierte Camera Tool um nach der Kamera zu suchen (Kapitel 4). Öffnen Sie anschließend die Kamera im Webbrowser. Die Kamera befindet sich jetzt im WLAN Modus!

Achtung: Die WLAN Netzwerkkarte hat eine eigene MAC Adresse die **NICHT identisch** ist mit der des LAN Moduls! Sollten Sie eine MAC Filterung in Ihrem Router aktiviert haben, deaktivieren Sie diese bis die Kamera sich anmelden konnte und fügen Sie dann die Kamera zu den vertrauenswürdigen Geräten hinzu, bevor Sie den Filter wieder aktivieren.

Zusätzlicher Hinweis:

Die Kamera unterstützt eine Reihe von Verschlüsselungsarten - als sicherste und stabilste Form der Anbindung wird der Modus WPA2 (PSK) mit AES (bzw. CCMP) empfohlen - bei älteren Routern WPA (PSK) / AES. Stellen Sie dies - wenn möglich - in Ihrem Router ein und vermeiden Sie gemischte Modi (WPA&WPA2 - TKIP). Sollten Sie Probleme mit der WLAN Anbindung haben, empfehlen wir auch einen festen Kanal im Bereich von 1 - 6 zu wählen und die Autowahl zu deaktivieren.


5.2.3 NETZWERK/DDNS



Die Kamera verfügt bereits über eine feste **INSTAR DDNS Adresse**. Diese lautet z.B. <http://xxxx77.ddns-instar.de>. Alles, was Sie für den Fernzugriff auf die Kamera noch anlegen müssen, ist die **Portweiterleitung** (s. nächste Seite) in Ihrem Router. Anschließend können Sie die Kamera von überall über diese HTTP Adresse aufrufen.

Sollten Sie bereits über einen Account von DynDNS.org verfügen, können Sie diesen auch direkt in der Kamera hinterlegen, indem Sie den entsprechenden Drittanbieter aktivieren und Ihre Zugangsdaten eintragen. Die INSTAR DDNS Adresse wird dadurch **deaktiviert**.

Beispiel Portweiterleitung - Telekom Speedport:

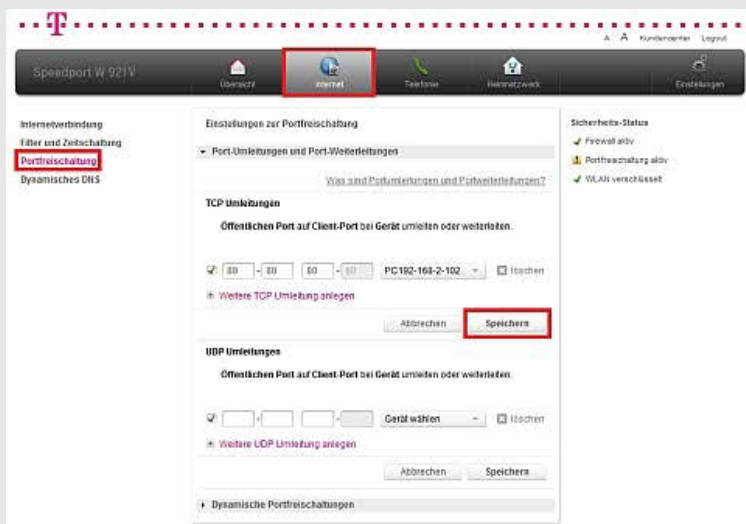

Auf unseren Hilfeseiten <http://faq.instar.de> finden Sie Schritt-für-Schritt Anleitungen für die Einrichtung verschiedener gängiger Router.


Sofern Sie mehrere Kameras hinter einem Router betreiben, sollten Sie die Drittanbieter DDNS Adresse NICHT in allen Kameras hinterlegen, sondern zentral nur in einer Kamera, bzw. gleich in Ihrem Router, wenn dieser Ihnen diese Option bietet. Alle Kameras sind dann über eine Adresse erreichbar, sofern Sie allen Kameras einen eigenen HTTP Port zugewiesen haben (s. 5.2.1). Wenn Sie z.B. in der *Kamera 1* den HTTP Port 85 eingetragen haben und in der *Kamera 2* den HTTP Port 86, gelangen Sie über *meineadresse.dyndns.org:85* auf *Kamera 1* und mit *meineadresse.dyndns.org:86* auf *Kamera 2*. Für mehr Details schauen Sie bitte in die FAQs oder auf <http://wiki.instar.de>

5.2.4 NETZWERK/P2P



Aktivieren Sie die P2P Funktion um auch ohne eine Portweiterleitung auf die Kamera zugreifen zu können (s. 5.2.3). Fügen Sie dafür die Kamera als P2P Kamera in unserer **InstarVision App** (s. 8) hinzu, scannen Sie den QR Code in der WebUI oder von dem Sticker auf der Kamera und fügen Sie Ihren Administrator Login (s. 4.2) hinzu um sich zu verbinden.

Über P2P können Sie Ihre Kamera sogar hinter einem **IPv6 Anschluss oder mobilen Router** (UMTS/LTE, mit wechselnder WAN IP) erreichen! Nutzen Sie die P2P Funktion um von außen auf Ihre Kamera zuzugreifen, wenn Sie keine Portweiterleitung für den DDNS Service (s. 5.2.3) anlegen können.

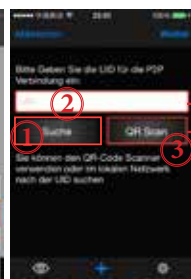

Geben Sie Ihre User ID manuell ein...

...oder nutzen sie den QR Code Scanner.



Sie haben 3 Möglichkeiten zur Auswahl um die Kamera in die App zu integrieren.

- ① Wählen Sie "Suche" um eine P2P Kamera in Ihrem Netzwerk zu finden
- ② Tragen Sie die "UID" händisch vom Aufkleber Ihrer Kamera ein
- ③ Drücken Sie "QR Scan" um den QR Code auf dem Aufkleber oder der Weboberfläche Ihrer Kamera einzuscannen.

Sowohl der QR Code auf dem Aufkleber als auch der in der WebUI beinhalten alle Daten wie Kameramodell, Benutzername und Passwort. Beachten Sie, dass der Aufkleber nur die Herstellerdaten beinhaltet. Sofern Sie Benutzernamen und Passwort des Administratorkontos ändern, scannen Sie am besten immer den QR Code in der Weboberfläche ein um auch den richtigen Benutzer / Passwort im QR Code zu übermitteln.

ACHTUNG: Die P2P Verbindung funktioniert NUR mit dem Administrator!!!

5.2.5 NETZWERK/UPnP



Wenn Sie in Ihrem Netzwerk **Universal Plug and Play** nutzen, können Sie diesen Dienst auch in der Kamera aktivieren. Wenn Sie jedoch eine Portweiterleitung in Ihrem Router eingerichtet haben, um von außen auf die Kamera zuzugreifen, muss das UPnP deaktiviert sein! Wir empfehlen den Zugriff über die manuelle Weiterleitung.


5.3 | SYSTEM

5.3.1 SYSTEM/INFO




Im *Info* Overlay befinden sich einige wichtige Parameter des Kamera-Systems. Beachten Sie bitte, das immer die MAC Adresse des aktiven Moduls angezeigt wird - LAN **oder** WLAN. Der *SD Status* betrifft die MicroSD Karte die Sie optional über den SDHC Slot der Kamera nutzen können.

5.3.2 SYSTEM/DATUM&UHRZEIT

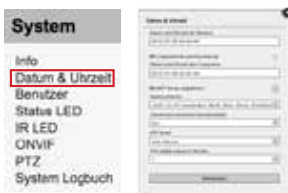

Sie sollten grundsätzlich den Zeitabgleich mit einem NTP Server aktivieren um eine akkurate Zeitangabe in der Kamera zu erhalten. Wenn die Kamera keinen Zugang zum Internet hat, können Sie alternativ den Zeitabgleich mit einem zugreifenden PC aktivieren. Aktivieren Sie während der **Sommerzeit** bitte die Berücksichtigung der Zeitumstellung.

5.3.3 SYSTEM/BENUTZER

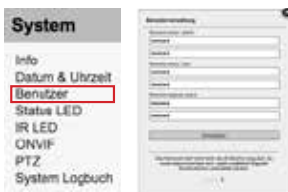

Hier haben Sie 3 unterschiedliche Benutzer mit jeweils unterschiedlichen Benutzerrechten. Der obere Benutzer ist der Administrator welcher alle Einstellungen vornehmen kann. Der zweite Benutzer hat nur "Benutzerrechte" und kann lediglich die Kamera sehen und limitierte Einstellungen vornehmen. Der dritte Benutzer "Gast" kann nur das Video sehen.

5.3.4 SYSTEM/STATUS LED




Passen Sie hier das Verhalten der Status-LED der Kamera an. Sie können die blaue LED die den Netzwerkstatus anzeigt entsprechend ein- bzw. ausschalten.

5.3.5 SYSTEM/IR LED




Passen Sie hier das Verhalten der Infrarot-LEDs der Kamera an. Sie haben die Wahl zwischen zwei Modis in denen die LEDs durchgehend deaktiviert sind oder über eine Photodiode automatisch nur bei Dunkelheit aktiviert werden.

5.3.6 SYSTEM/ONVIF

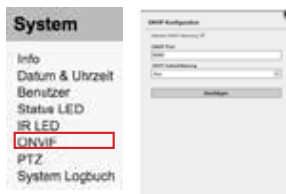

ONVIF ist ein globaler Standard für die Schnittstelle von IP-basierten Sicherheitsprodukten. Mit der ONVIF Spezifikation wird die Interoperabilität zwischen Produkten unterschiedlicher Hersteller gewährleistet. Dies erlaubt Ihnen das Einbinden der INSTAR Kamera als ONVIF Kamera in bestehende Sicherheitssysteme.

5.3.7 SYSTEM/PTZ

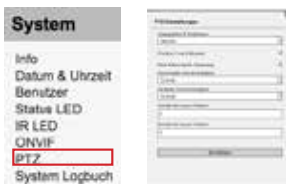

Deaktivieren Sie die Kalibrierungsfahrt beim Neustart der Kamera (Beachten Sie bitte, dass dies auch die speicherbaren Positionen deaktiviert!), lassen Sie die Kamera nach einem Neustart automatisch die gespeicherte Position 1 anfahren oder passen Sie das Pan&Tilt Verhalten der Kamera an.

5.4 | MULTIMEDIA

5.4.1 MULTIMEDIA/AUDIO



In den Audioeinstellungen können Sie die Lautstärke für das Mikrofon und den Lautsprecher der Kamera einstellen.

5.4.2 MULTIMEDIA/VIDEO



Hier können Sie die Qualität der 3 Videostreams anpassen. Eine hohe Qualität erfordert auch hohe Anforderungen an Ihre Hardware und Bandbreite! Sollten Sie ein stockendes Bild sehen, stellen Sie die Qualität etwas niedriger ein um ein flüssiges Video zu erhalten. Sehen Sie bitte auch **Kapitel 10 RTSP Streaming** für den Zugriff auf die Streams 2 und 3.

Der MJPEG Modus erlaubt es Ihnen, den Videostream der Kamera **ohne zusätzliche Browser-Plugins** zu betrachten. Sollten Sie die Kamera von einem System aufrufen, welches es Ihnen nicht ermöglicht das ActiveX Steuerelement für den Internet Explorer oder das QuickTime Plugin für Firefox, Chrome oder Safari zu installieren, aktivieren Sie bitte diesen Video-Modus. Beachten Sie bitte, dass dieser Modus nur zum Betrachten des Live-Videos gedacht ist und schon bei **einem Betrachter** Aufgrund der hohen Bandbreitenanforderung die Bildwiederholungsrate auf unter **4fps** abfallen kann!

5.4.3 MULTIMEDIA/BILD



In den Bildeinstellungen können Sie die Helligkeit, den Kontrast, die Sättigung, die Belichtung (Shutter) und die Schärfe des Kamerabildes regeln. Sie können das Videobild drehen und spiegeln, einen Zeitstempel einblenden, sowie einen Kameranamen vergeben und einblenden lassen. Diese Angaben werden fest in das Kamerabild eingebrannt. Bitte starten Sie die Kamera neu sofern Sie den Namen ändern.

5.5 | ALARM

5.5.1 ALARM/BEREICHE



Die Kamera kann über einen Bildvergleich eine Bewegung im Videobild feststellen und einen Alarm auslösen. In diesem Menüpunkt können Sie 4 Bereiche für die Bewegungserkennung definieren. Aktivieren Sie den jeweiligen Bereich, wenn Sie diesen nutzen möchten. Stellen Sie dann die Empfindlichkeit so ein, dass die zu erwartende Bildveränderung (in der Regel wird dies eine Person sein) einen Alarm auslöst. Der Wert 0 ist der unempfindlichste Wert und wird nur auf große Änderungen reagieren. Der Wert 100 ist am empfindlichsten und wird unter Umständen Fehlalarme liefern.

Da diese Bildanalyse generell auf Veränderungen im Bild anspricht (z.B. auf schnelle Lichtveränderungen im Raum), kann es auch bei einer ungünstigen Positionierung der Kamera zu einer großen Anzahl von Fehlalarmen kommen.

5.5.2 ALARM/AKTIONEN



Legen Sie hier fest, ob Sie bei Alarm per Email benachrichtigt werden und ob Sie Schnappschüsse oder Videos des auslösenden Ereignisses auf der **SD Karte** ablegen möchten.

Beachten Sie bitte, dass Sie für den Emailversand Ihre SMTP Zugangsdaten hinterlegen müssen (s. 5.5.4 und 5.5.5) und für das Abspeichern und Versenden (FTP, s. 5.5.6) von Videos immer eine MicroSD Karte (max. 32 GB) im SD-Kartenslot der Kamera (s. #6, S. 5)


benötigt wird - eine 8 GB Karte ist im Lieferumfang enthalten ist und bereits installiert.

Für Video sowie Bildaufnahmen legt die Kamera auf der SD Karte jeweils einen Ordner an mit dem Datum des aktuellen Tages. Sobald die SD Karte voll ist, wird der älteste Tag gelöscht und somit alle Aufnahmen in diesem Ordner. Je größer die MicroSD Karte ist, die Sie in die Kamera einsetzen, desto mehr Tage (Aufnahmen) können Sie auf der Speicherkarte abspeichern. Die Kamera erzeugt automatisch Aufnahmedateien mit einer Länge von 15 Sekunden wobei 2-3 Sekunden hinzukommen vom Puffer vor einem Alarm. So sehen Sie im Video bereits 2-3 Sekunden "vor" dem eigentlichen Alarmereigniss.

Verkleinern Sie ggfb. die Auflösung der Aufnahmen um so mehr Dateien auf der Speicherkarte ablegen zu können. Hierfür stehen Ihnen 3 Videoauflösungen zur Verfügung. Die volle HD Auflösung mit 1280x720 sowie eine VGA Auflösung mit 640x352 bzw. mit 320x175 Pixeln.

Die IN-6014HD bietet Ihnen eine fortgeschrittene PIR Bewegungserkennung dank eines integrierten PIR Sensor an der Vorderseite der Kamera. Dieser Sensor bewegt sich mit dem Kamerakopf um Bewegungen vor der Kamera zu registrieren. Sie können unter "Alarm - Aktionen" den "PIR Sensor aktivieren" und haben auch die Möglichkeit sowohl die softwarebasierte Bewegungserkennung als auch den PIR Sensor gebündelt zu verwenden. Nur wenn "beide" eine Bewegung erkennen, würde der Alarm ausgelöst. Auf diese Weise würden z.B. Insekten oder Lichtveränderungen so keinen Fehlalarm erzeugen. Sollten Sie den PIR und die softwarebasierte Bewegungserkennung gebündelt nutzen, seien Sie sich jedoch bewusst das es in einzelnen Fällen auch vorkommen kann, das eigentliche Bewegungen ggfb. nicht erkannt werden. Nutzen Sie die Funktion daher bitte mit Vorsicht.

5.5.3 ALARM/ZEITPLAN

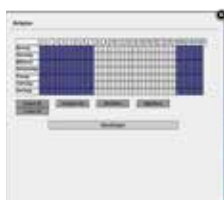

Wählen Sie hier, ob die unter **5.5.1** und **5.5.2** gemachten Einstellungen durchgehend aktiv sein sollen, oder ob Sie gewisse Zeiten vorgeben wollen, in denen die Bewegungserkennung aktiv ist. *Jedes blau hinterlegte Feld* im Zeitplan entspricht einem 30-Minuten-Fenster, in dem der Alarm aktiv ist.

Beachten Sie bitte, dass für den Zeitplan die Kamerazeit herangezogen wird. Stellen Sie hierfür sicher, dass Sie die richtige Zeitzone hinterlegt haben (s. **5.3.2**).

5.5.4 ALARM/SMTP SERVER



Wenn Sie bei einem Alarm-Ereignis per Email benachrichtigt werden möchten, müssen Sie an dieser Stelle die SMTP Zugangsdaten Ihres Email Accounts hinterlegen. Dies sind die gleichen Daten, die Sie z.B. eingeben müssen, wenn Sie Ihre Emails mit einem Programm wie Microsoft Outlook oder Mozilla Thunderbird verwalten. Hinterlegen Sie bei den

SMTP Login-Daten den Benutzernamen und das Passwort, das Sie verwenden um sich in Ihrem Email-Account anzumelden. Die restlichen Daten können Sie immer von Ihrem Email-Provider in Erfahrung bringen.

Die Kamera sendet Ihre Alarm-Benachrichtigungen im Anschluss über diesen Email-Account. Die Empfänger-Adresse legen Sie unter **5.5.5** fest.

5.5.5 ALARM/EMAIL



Legen Sie hier den Absender, die Empfängeradressen, den Betreff, sowie einen kurzen Emailtext von maximal 64 Zeichen fest, welcher mit der Alarm-Email versendet wird. Die Absenderadresse sollte mit den Benutzerdaten des SMTP Servers übereinstimmen (s.**5.5.4**), ist bei einigen Email-Anbietern aber auch frei wählbar. Nutzen Sie die Test-Funktion, um die angegebenen Daten zu überprüfen.

Um mehr als einen Empfänger einzugeben, trennen Sie die Emailadressen einfach durch ein Semikolon '; z.B. max.mustermann@instar.de;franz.fingerhut@instar.de

5.5.6 ALARM/FTP



Um den Video FTP Upload (s. 5.5.2) nutzen zu können, müssen Sie hier die Adresse und Zugangsdaten Ihres FTP Servers hinterlegen. Als **FTP Server** kann, wie im Beispiel links, der FTP Service Ihrer Fritzbox genutzt werden, um einen USB Stick am Router anzusprechen - in diesem Fall muss hier die IP Adresse des Routers angegeben werden. Sollten Sie einen FTP Server auf einem lokalen Rechner eingerichtet haben, tragen Sie entsprechend die IP Adresse dieses Rechners

ein. Alternativ sind natürlich Webadressen möglich, wie z.B. eine DynDNS Adresse oder die Adresse eines Online FTP Hosts. Als **FTP Port** geben Sie den Port Ihres FTP Servers an - der Standardport ist 21.

Geben Sie beim **FTP Verzeichnis** den gewünschten Order auf dem FTP Server an, in dem die Dateien abgelegt werden sollen. Beachten Sie bitte die Syntax der Verzeichniseingabe! Das root Verzeichnis des FTP Servers wird über `"/` angesprochen. Das Trennzeichen für Verzeichnisse ist der normale Querstrich. Ein Unterverzeichnis (z.B. INSTAR) wird über `"/INSTAR` eingebunden. Ein abschließender Querstrich ist nicht notwendig, kann aber verwendet werden.

Bei **FTP Benutzername** und **FTP Kennwort** geben Sie die Login-Daten Ihres FTP Accounts an - der Standardname bei der Fritzbox lautet *ftpuser* - und entsprechend das dort hinterlegte Kennwort.

Beim **FTP Modus** können Sie zwischen dem passiven (PASV) und dem aktiven Modus (PORT) wählen. Standardmäßig ist hier der PORT Modus gewählt, bei dem die Kamera dem Server Ihre IP Adresse und den gewählten Port mitteilt - dieser Modus arbeitet daher auch mit passiven FTP Servern zusammen. Wenn die Kamera sich hinter einem Router befindet, der die Adresse der Kamera mittels NAT umschreibt, oder wenn eine Firewall das Netzwerk der Kamera vor Zugriffen von außen abschirmt, ist der PASV Modus zu wählen.

5.5.7 ALARM/AUDIO ALARM



Der Audio Alarm nutzt das integrierte Mikrofon um Geräusche zu detektieren und Aktionen auszulösen. Diese Aktionen werden genau wie die der Bewegungserkennung gehandhabt und lösen die unter 5.5.2 aktivierten Alarm Aktionen aus.

1= nicht empfindlich

10 = sehr empfindlich

5.5.8 ALARM/SD KARTE



An dieser Stelle können Sie die MicroSD Karte der Kamera **formatieren** bzw. **sicher auswerfen**, wenn Sie sie aus der Kamera entfernen möchten (um eine Beschädigung der Daten beim Entfernen im laufenden Betrieb zu vermeiden). Setzen Sie hierfür einfach den entsprechenden Haken und bestätigen Sie die Eingabe. Ein Klick auf den Link zur SD Karte führt Sie ins Verzeichnis der Speicherkarte.

5.6 | AUFNAHME

5.6.1 AUFNAHME/ZEITPLAN



Hier können Sie sowohl den Zeitplan für die Fotoserie als auch für die durchgehende Videoaufnahme auf SD Karte einstellen. Wählen Sie im Dropdown Menü für welche Funktion Sie den Zeitplan einstellen möchten. Alle farblich markierten Zeiten bedeuten "aktiv", so dass zu diesen Zeiten eine Aufnahme stattfindet. Aufnahmedateien werden mit "P" versehen um diese von "A" Alarmvideos und "T" Tests zu unterscheiden.

5.6.2 AUFNAHME/VIDEO



In diesem Menüpunkt können Sie die durchgehende Videoaufnahme aktivieren. Dabei können Sie einstellen, in welcher Auflösung aufgenommen werden soll und wie lange die Aufnahmen sein sollen bis die nächste Datei erzeugt wird. Die maximale Länge liegt bei 15 Minuten.

Bitte beachten Sie, dass Sie eine große Speicherkarte einsetzen (max. 32GB) um zu vermeiden, dass die Aufnahmen direkt gelöscht werden sobald die Karte voll ist.

5.6.3 AUFNAHME/FOTOSERIE(nur Internet Explorer)



Aktivieren Sie hier die Aufnahme von Schnappschüssen in dem wählbaren Zeitintervall. Diese Funktion benötigt eine MicroSD Karte (8 GB Karte ist im Lieferumfang enthalten) im SDHC Slot der Kamera. Die JPG Dateien werden anschließend auf der SD-Karte abgelegt und sind über die Weboberfläche abrufbar (s. 5.5.1). Die Dateinamenkonvention lautet wie folgt: PYYMMDDhhmmss00.jpg.

5.7 | MENÜLEISTE

5.7.1 MENÜLEISTE/SD KARTe

 Klicken Sie auf SD Karte, um das Verzeichnis der SD Karte in einem neuen Fenster oder Tab zu öffnen - alle Ihre auf SD Karte gespeicherten Daten befinden sich dort. Melden Sie sich mit Ihrem Admin Zugang der Kamera an.

5.7.2 MENÜLEISTE/SHOTSHOT

 Klicken Sie hier, um einen aktuellen Schnappschuss des Videobildes zu speichern (Internet Explorer) oder in einem neuem Fenster oder Tab zu öffnen (andere Browser). Beim Internet Explorer wird das Bild in dem unter 5.8.4 festgelegten Aufnahmepfad, im Unterverzeichnis Snap abgelegt. **Beachten Sie bitte, dass die IP Adresse der Kamera als vertrauenswürdige Seite eingetragen sein muss !**

5.7.3 MENÜLEISTE/AUFNAHME (*nur Internet Explorer*)



 Klicken Sie hier, um eine manuelle Videoaufnahme zu starten. Das Video wird dann in dem unter 5.8.4 festgelegten Aufnahmepfad im Unterverzeichnis Record abgelegt. **Beachten** Sie die Anzeige im Statusfeld der Video Menüleiste und die Rotfärbung des Aufnahme Schriftzuges. **Beachten Sie bitte, dass die IP Adresse der Kamera als vertrauenswürdige Seite eingetragen sein muss !**

5.7.4 MENÜLEISTE/PLAYER (*nur Internet Explorer*)

 Hier können Sie einen simplen Player starten, um die gemachten Videoaufnahmen abzuspielen.

5.7.5 MENÜLEISTE/HILFE

 Ein Klick auf die Hilfe-Funktion führt Sie zu unserer ständig erweiterten Online-Hilfe auf www.instar.de.

5.7.6 MENÜLEISTE/MJPEG (H.264)

 Sie haben hier die Möglichkeit zwischen dem MJPEG und H.264 Stream der Kamera umzuschalten (s. auch 5.4.2). Sofern Sie den IE als Webbrowser verwenden, wird nur im H.264 Modus "Aufnahme" und "Player" unterstützt.

5.7.7 MENÜLEISTE/ALARM

 Sie haben hier die Möglichkeit die unter 5.5.1 gesetzten Alarm Einstellungen für die 4 Bereiche mit einem Klick zu aktivieren oder deaktivieren. Ist die Bewegungserkennung aktiv wird der Schriftzug rot dargestellt.

5.8 VIDEO MENÜLEISTE

5.8.1 VIDEO MENÜLEISTE/AUDIO (*nur Internet Explorer*)



Hier können Sie die Audiokommunikation aktivieren bzw. deaktivieren, um so die 2 Wege Audiokommunikation nutzen zu können.

5.8.2 VIDEO MENÜLEISTE/MIKROFON (*nur Internet Explorer*)



Wenn Ihr PC über ein Mikrofon verfügt, können Sie dieses hier aktivieren, um ein Audiosignal zum Lautsprecher/Audio-Out der Kamera zu leiten.

5.8.3 VIDEO MENÜLEISTE/DIGITALER ZOOM (*nur Internet Explorer*)



Klicken Sie hier, um den 3 x digitalen Zoom der Kamera zu nutzen.


5.8.4 VIDEO MENÜLEISTE/AUFNAHMEPFAD (*nur Internet Explorer*)



Legen Sie hier den Aufnahmepfad für Ihre Videos und Schnappschüsse fest. Der hier angegebene Pfad ist anschließend global für alle Ihre INSTAR Megapixel Kameras gültig und es werden automatisch Unterordner mit Datum und IP Adresse der entsprechenden Kamera angelegt, wenn Sie eine Aufnahme starten. Alle Schnappschüsse werden in einem Ordner *Snap* und alle Videos in einem Ordner *Record* abgelegt. **Beachten Sie bitte, dass die IP Adresse der Kamera als vertrauenswürdige Seite im Internet Explorer eingetragen sein muss !**

5.9 PAN & TILT KONTROLLE

5.9.1 PAN&TILT KONTROLLE/STEUERKREUZ

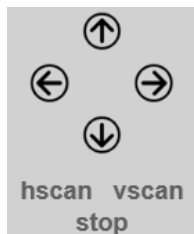

Nutzen Sie das Steuerkreuz um den Kamerakopf zu schwenken. Bei einem Klick auf die horizontale (*hscan*) oder vertikale (*vscan*) Patrouille fährt die Kamera in der jeweiligen Richtung jeweils einmal beide Endpunkte an und stellt sich im Anschluss wieder in die Ausgangsposition. Mit einem Klick auf *stop* können Sie diese Patrouille wieder abbrechen. Im Internet Explorer können Sie auch alternativ in die Randbereiche des Videobildes klicken um die Kamera zu steuern. Ein Doppelklick in die Mitte des Bildes versetzt die Kamera in einen Vollbildmodus.

5.9.2 PAN&TILT KONTROLLE/POSITIONEN



Die Kamera verfügt über eine Funktion bis zu 8 Positionen des Kamerakopfes zu speichern. Fahren Sie dafür die gewünschte Position an und wählen Sie eine Position von 1 - 8 wenn Position speichern gewählt ist um die Ausrichtung des Kamerakopfes dort abzulegen.

5.10 Weboberflächen Update


Aufspielen einer neuen WebUI und/oder Firmware

Bitte laden Sie sich die aktuellste Version der Firmware von unserer Webseite herunter. Gehen Sie hierzu in den Downloadbereich unserer Webseite:

<http://download.instar.de>

Hier finden Sie den passenden Downloadbereich für Ihre Kamera. Unter dem Punkt *Neueste Software/Firmware für Ihre IP Kamera* können Sie dann die entsprechenden Dateien herunterladen.

Das Aufspielen der Datei kann dann sowohl über die Weboberfläche der Kamera (s.5.1.4) als auch über das INSTAR Kamera Tool durchgeführt werden.

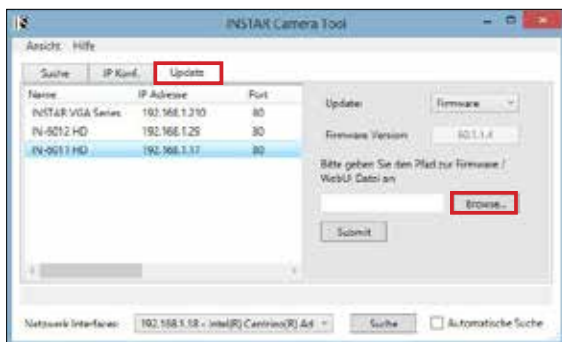

6 RESET DER KAMERA

Um Ihre Kamera zurückzusetzen (sofern Sie z.B. das Kennwort vergessen haben), drücken Sie bitte den kleinen Resetknopf auf der Rückseite der Kamera (siehe Seite 5 #9) für min. 15 Sekunden. Bitte stellen Sie sicher das die Kamera sowohl per Netzkabel als auch mit Strom verbunden ist. In sehr seltenen Fällen ist die Kamera ggbf. nach dem Reset nicht ansprechbar. Warten Sie einen Moment und führen Sie ggbf. den Reset erneut durch. Sollte dies nicht helfen lassen Sie die Kamera einmal "stromlos" über Nacht liegen und versuchen Sie es erneut.

7 | OBJEKTJUSTAGE

Die Optik der IN-6014 HD hat einen beschränkten Schärfentiefebereich der von Werk aus auf einen Bereich zwischen ca. 1m und 10m scharfgestellt wird. Sollten Sie einen anderen Bereich beobachten, ist ein Justage des Objektives notwendig.



Abb. 1



Abb. 2

Abb. 1/2 Öffnen Sie die Kamera in Ihrem Webbrowser. Während Sie das Bild auf dem PC sehen, drehen Sie solange am Justagerring des Objektivs bis das Bild die gewünschte Schärfe erreicht.

8 | Android, WinPhone und iOS App



Available on the
App Store



Get it on
Google play



Windows
Store

Um Ihre IP Kamera in die **kostenlose** App “InstarVision” einzubinden, empfehlen wir Ihnen, zuerst die neueste Version im App-Store herunterzuladen. Um die neueste Version zu finden, geben Sie einfach “instarvision” als Suchbegriff ein.

(Abb.1) Öffnen Sie bitte die App und es erscheint folgende Oberfläche (s. nächste Seite).

(Abb.2) Bitte tippen Sie hier auf den Neue Kamera Button und geben Sie alle nötigen Parameter für Ihre IP Kamera ein.

(Abb.3) Stellen Sie die Kamera Parameter direkt über die App ein.

(Abb.4) Klicken Sie auf den jeweiligen Kanal, um auf den Livestream zu gelangen und die Kamera zu steuern. Um zu den Einstellungen zu gelangen, drücken Sie bitte die Menü Taste.



Abb. 1



Abb. 2

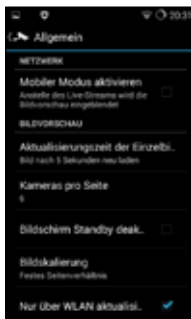


Abb. 3



Abb. 4



Hier ein kurzer Überblick über die nötigen Einstellungen (Abb.2):

Name: Vergeben Sie hier der Kamera eine frei wählbare Bezeichnung damit Sie diese später auseinander halten können, sofern Sie mehrere IP Kameras einbinden.

Host/IP Adresse: Hier muss die IP Adresse der Kamera eingetragen werden bzw. die DDNS Adresse (Siehe Kapitel 5.2.3), um die Kamera über das Internet zu erreichen.

Port: Geben Sie hier den HTTP Port an, den Sie Ihrer Kamera gegeben haben. Standardmäßig ist dies der Port "80".

Username: Geben Sie hier den Benutzername des jeweiligen Accounts an. Beim Administrations-Account der Kamera ist dies "admin".

Kennwort: Das Passwort das Sie in der Kamera hinterlegt haben. Bei Auslieferung ist für den Administrations-Account hier "instar" vergeben.

Modell: Wählen Sie hier Ihr INSTAR Kamera Modell.

Tippen Sie nun auf "Speichern / Hinzufügen", um die Einstellungen zu speichern und zum Startbildschirm (Abb.1) zurückzukehren.



InstarVision® ist eine 16/32 Kanal-Sicherheitssoftware für Windows (die Anzahl der Kanäle ist abhängig von Ihrer Lizenz). Die Software kann den Videostream jeder Webcam, TV Karte, Video-Aufnahmekarte (DVR) und INSTAR IP Kamera mit bis zu 30 Bildern pro Sekunde aufzeichnen.

InstarVision® verfügt über die folgenden Features:

- 1). Erweiterter Bewegungserkennung-Algorithmus mit einer Maskierungsmatrix – freie Anpassung der Bewegungserkennung-Maske mit einer Auflösung von 64 Quadranten innerhalb des Bildes.
- 2). Eine Vielzahl von optionalen Benachrichtigungsereignissen im Falle eines Alarms - per Email, FTP Upload, akustisches Alarmsignal oder Ausführung einer Drittanbieter Software.
- 3). Einfache Integration des Video/Audiostreams in Ihre Webseite. Präsentieren Sie das Live-Video Ihren Freunden, Ihrer Familie oder Ihren Kunden über Ihre Homepage.
- 4). Unterstützung unterschiedlicher Aufnahmeformate wie MP4, MOV, FLV, SWF, WMV und AVI und Kodierungen wie H.264, WMV3, MPEG4 .
- 5). Ein erschwinglicher Preis und alle notwendigen Funktionen, um das volle Potential Ihrer Kamera auszunutzen.

Eine ausführliche Beschreibung der Funktionen der Software finden Sie auch in unserer Online-Hilfe auf www.wiki.instar.de. Eine 7-tägige Testversion der InstarVision® finden Sie auf der Software CD, sowie im Downloadbereich unter download.instar.de.

Einbinden einer INSTAR Kamera in InstarVision®:

Um eine neue Kamera in InstarVision zu integrieren, bedarf es nicht viel. Als erstes empfehlen wir Ihnen, Ihren Kameras eine feste IP Adresse zu vergeben (s. 5.2.1).

Öffnen Sie danach bitte das Kanal Setup und wählen Sie *IP Kamera suchen*, um das Camera Tool zu starten. Ein weiterer Klick auf Suchen wird Ihnen alle INSTAR Kameras in Ihrem Netzwerk anzeigen. Ein Rechts-Klick auf  eine Kamera erlaubt es Ihnen dann, dieser einem Kanal zuzuweisen. Die Anzahl der verfügbaren Kanäle legen Sie im Kanal-Setupfenster fest.





10 | RTSP STREAMING

(z.B. VLC Player, iSpy..)

Um Ihre Kamera mit Software eines Drittanbieters zu nutzen, müssen Sie teilweise eine bestimmte URL (Webadresse) eingeben unter welcher Ihre Kamera verfügbar ist. Das Programm kann dann direkt auf das Videobild Ihrer Kamera zugreifen. Schritt-für-Schritt Anleitungen für die wichtigsten Programme finden Sie auf unseren Hilfeseiten auf www.faq.instar.de.

Zugriff im internen Netzwerk:

Bitte nutzen Sie den folgenden Pfad, um Ihre Kamera mit Drittsoftware zu nutzen:

RTSP Stream 1: <rtsp://<Benutzer>:<Passwort>@192.168.x.x:<RTSP Port>/11>

RTSP Stream 2: <rtsp://<Benutzer>:<Passwort>@192.168.x.x:<RTSP Port>/12>

RTSP Stream 3: <rtsp://<Benutzer>:<Passwort>@192.168.x.x:<RTSP Port>/13>

JPG Pfad: <http://<Benutzer>:<Passwort>@192.168.x.x/tmpfs/snap.jpg>

Bei dem Benutzer und Passwort handelt es sich um Ihre Login-Daten zur Kamera.

Bsp. <rtsp://admin:instar@192.168.178.25:554/11>

Ergänzen Sie bitte die "x" entsprechend der IP Ihrer Kamera (z.b. bei der Fritzbox ist das erste x = 178 und das zweite x = ist die EndIP, die Ihre Kamera von Ihrem Router erhält). Sollten Sie den RTSP Port unter 5.2.1 geändert haben (Standard = 554), muss dieser noch mit einem Doppelpunkt an die IP Adresse gegangen werden.

ACHTUNG: Für den Zugriff über das Internet auf den RTSP Stream der Kamera benötigen Sie, wie unter 5.2.3 für den LAN (HTTP) Port (Standard 80) beschrieben, eine Portweiterleitung für den RTSP Port (Standard 554) auf die lokale IP Adresse der Kamera in Ihrem Router!

Zugriff über das Internet:

Für den Fernzugriff auf die Kamera können Sie folgende Adresse verwenden:

<rtsp://<Benutzer>:<Passwort>@xxx.ddns-instar.de:<RTSP Port>/11>

xxx = die entsprechende DDNS Adresse, welche in Ihrer Kamera hinterlegt ist unter Netzwerk / DDNS (s. 5.2.3)

Hinweis: Die Kamera bietet Ihnen 3 Videostreams mit unterschiedlicher Bitrate an. Der zweite bzw. dritte Stream ist dann vorzuziehen, wenn Sie nur eine limitierte Bandbreite zur Verfügung haben und der Stream in der Weboberfläche Ihnen kein flüssiges Bild liefert. Der Zugriff über das Internet ist hiervon leider häufig betroffen, da die Upload-Raten eines DSL Anschlusses (am Installationsort der Kamera) in der Regel weit unterhalb der dort verfügbaren Download-Rate liegen.



11 | TECHNISCHE DATEN

Bildsensor

Sensor	1/3" Megapixel CMOS Farbsensor
Auflösung	max. 1280x720 Pixel (1.0 Megapixel)
Linse	f = 4.3 mm; F/1.2 (IR Linse)
Blickwinkel	90° diagonal
Min. Illumination	0.5 Lux @ F/1.2

Video Eigenschaften

Videokodierung	h.264/MPEG-4 AVC (Level3)
Alternative Kodierung	MJPEG (keine Plugins benötigt)
Video Bildwiederholungsrate	Bis zu 25fps
Unterstützte Auflösungen	1280 x 720, 640 x 352 und 320 x 176
Bitrate	90 kbps - 6.144 kbps
Flip/Spiegeln des Bildes	Horizontal / Vertikal
Video Parameter	Helligkeit / Kontrast / Sättigung

Kommunikation

Netzwerk Interface	10Base-T/100Base-TX Ethernet Port
Unterstützte Protokolle	TCP/IP, HTTP, SMTP, RTSP, FTP, DHCP, DDNS, UPNP, NTP
WLAN Standard	2.4GHz 802.11b/g/n
WPA/2 Verschlüsselung	TKIP / AES (CCMP)

Hardware

Infrarot LED's	12 LED's/ 8-12m effektive Reichweite
SD Card Reader	Für SDHC Karte bis 32 GB
SD Card	4 GB MicroSD Karte inklusive
Schwenk & Neige Motorik	350° / 100°
Stromversorgung	DC 5V / 1.5A (50-60Hz/110-220V)
Leistungsaufnahme	max. 8 W (3W im Normbetrieb)
Betriebstemperaturen	- 5°C bis 55°C

PC System Anforderungen

CPU	2GHz oder besser
System Arbeitsspeicher	2 GB oder mehr
Grafikkarten Arbeitsspeicher	1 GB oder mehr (z.B. GT425M o. Ä.)
Unterstützte Betriebssysteme	Windows XP / Vista / 7 / 8, WinPhone8 Mac OS, Linux, iOS, Android



12 | GARANTIE & ENTSORGUNG

GARANTIE

INSTAR gewährt auf seine Produkte eine 24-monatige *Bring-In* Garantie. Innerhalb dieser Zeit haben Sie die Möglichkeit, Ihr Gerät zu einer kostenlosen Reparatur einzuschicken (die Rücksendekosten werden durch den Käufer getragen). Davon ausgeschlossen sind Geräte, bei denen absichtlich fremde oder falsche Software/Firmware aufgespielt wurde. Die Garantie umfasst lediglich Defekte an der Hardware des Gerätes. Wenn Sie unseren Service kontaktieren, halten Sie bitte die Modellbezeichnung und Seriennummer Ihres Produktes bereit. Sollten Sie dieses einsenden, legen sie bitte eine Fehlerbeschreibung und Kopie Ihrer Rechnung bei, um einen schnellen und reibungslosen Ablauf zu gewährleisten.

INSTAR SERVICE CENTER finden Sie aktuell an folgenden Standorten:

Firma:

INSTAR Deutschland GmbH
Raiffeisenstraße 12
65510 Hünstetten Bechtheim
Deutschland

Hotline: +49 6438 9198 992 (Mo - Fr, 8 – 14 Uhr)
Internetadresse: www.instar.de
Email: support@instar.de

WIR HELFEN IHNEN JEDERZEIT GERNE WEITER UND SIND AUCH NACH IHREM KAUF IMMER FÜR SIE DA!

Entsorgung von Elektroaltgeräten


Gemäß der Europäischen Richtlinie 2002/96/EC über Elektro-und Elektronik-Altgeräte (WEEE) dürfen Elektrohaushalts-Altgeräte nicht über den herkömmlichen Haushaltsmüllkreislauf entsorgt werden. Altgeräte müssen separat gesammelt werden, um die Wiederverwertung und das Recycling der beinhaltenen Materialien zu optimieren und die Einflüsse auf die Umwelt und die Gesundheit zu reduzieren. Das Symbol "durchgestrichene Mülltonne" auf jedem Produkt erinnert Sie an Ihre Verpflichtung, dass Elektrohaushaltsgeräte gesondert entsorgt werden müssen. Endverbraucher können sich an die Abfallämter der Gemeinden wenden, um mehr Informationen über die korrekte Entsorgung ihrer Elektrohaushaltsgeräte zu erhalten.

Das Verpackungsmaterial ist wiederverwertbar. Entsorgen Sie die Verpackung umweltgerecht und führen Sie sie der Wertstoffsammlung zu.

Fragen und Antworten


1) Kein Video im Internet Explorer?

Stellen Sie sicher, dass Sie wie auf Seite 11 beschrieben das ActiveX Steuerelement installiert haben. Sollte diese automatische Installation nicht erfolgreich sein, können Sie das Steuerelement auch direkt von der Software CD manuell installieren. Um die erfolgreiche Installation zu überprüfen, öffnen Sie bitte das "Addons Verwalten" Fenster im "Extras" Menü des Internet Explorers und wählen "Alle Addons" - das Element *WebClientControl* muss hier als aktiv gelistet sein.

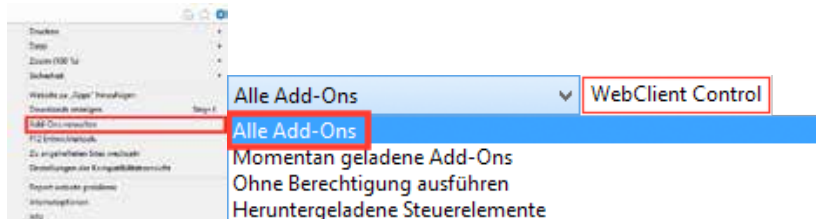

2) Kein Video in Firefox, Chrome oder Safari?

Um das Videobild der Kamera in diesen Browsern darzustellen, wird das QuickTime Plugin benötigt. Installieren Sie hierfür bitte den QuickTime Player von www.apple.com/quicktime und bestätigen Sie die Ausführung des Plugins beim Starten der Weboberfläche. Sollte das Video dennoch nicht laden, öffnen Sie bitte den QuickTime Player und stellen Sie das Transport Protokoll auf **HTTP** und die Port ID auf **80** (s.u.). **Beachten** Sie

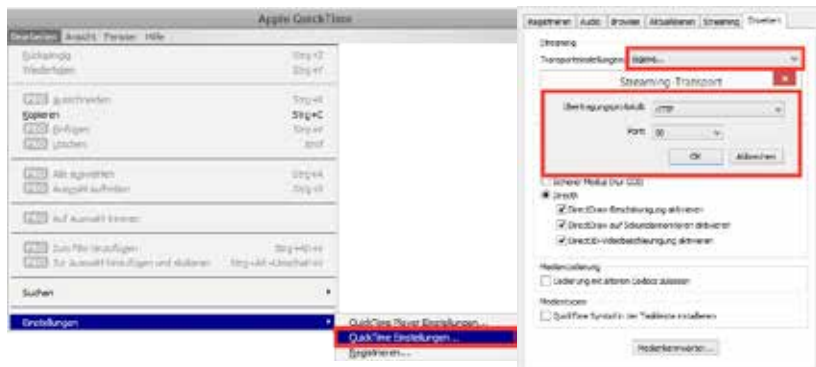

bitte, dass beim QuickTime Plugin ein festgelegter Puffer von **3 Sekunden** vorgegeben ist. Das Video ist daher immer um 3-5 s verzögert.

3) Passwort vergessen?


Sollten Sie das Passwort des Administrations-Accounts nicht mehr wissen, hilft es nur, die Kamera wieder in den Werkszustand zu versetzen. Um das Gerät zu resetteten, drücken Sie bitte den kleinen Druckknopf auf der Rückseite des Kameragehäuses für min. 15 Sekunden. Hierfür muss die Kamera am Stromnetz angeschlossen sein. Nach dem Zurücksetzen sind wieder die Standard-Passwörter für alle drei Accounts vergeben:

Benutzergruppen	Benutzername	Passwort
Administrator	admin	instar
Benutzer	user	instar
Gast	guest	instar

4) Wie funktioniert eine Portweiterleitung?

Wie Sie unten in der Abbildung sehen, hat die interne IP des Routers die Adresse 192.168.0.1.. Die Kamera erhält eine IP Adresse von Ihrem Router. Kamera 1: 192.168.0.51 und Kamera 2: 192.168.0.86. Der Router hat zudem eine WAN IP Adresse, die vom Internetanbieter (ISP) vergeben wird, in diesem Fall z.B.: 173.12.196.18. Die Internet-WAN IP verändert sich alle 24 Stunden durch Ihren ISP. Wenn Sie daher heute in Ihren Webbrowser: 173.12.196.18 eingeben, dann können Sie heute auf den Router zugreifen, morgen jedoch ist die Adresse bereits eine andere. Deshalb nutzen wir eine feste DDNS Adresse um diese mit der WAN IP zu verknüpfen.


Ihr Netzwerk ist über das Internet mit Hilfe von Ports die geöffnet oder geschlossen werden erreichbar. Jedes Netzwerkgerät hat einen WAN und LAN Port in Ihrem Router, ähnlich einer Firewall. Sie müssen diese Firewall umgehen, um über das Internet auf Ihr Netzwerkgerät zugreifen zu können. Um dies zu ermöglichen, müssen Sie eine Portweiterleitung erstellen (auch Freigabe oder NAT genannt), indem Sie einen WAN Port der IP und dem LAN Port der Kamera zuordnen.

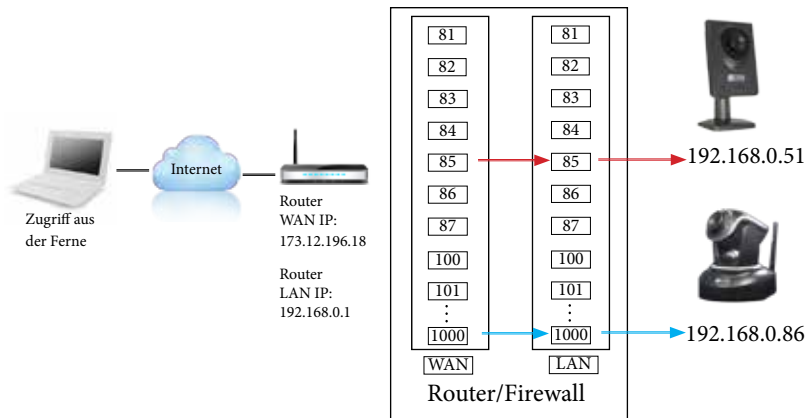

Unabhängig davon, was Ihr Routermodell unterstützt bzw. was Sie bevorzugen, empfehlen wir Ihnen als WAN Port den gleichen Port wie bei dem LAN Port der Kamera zu verwenden. So können Sie z.B. Kamera 1 den LAN- und WAN Port 80 vergeben und Kamera 2 den LAN- und WAN Port 81 usw.

In diesem Beispiel vergeben wir Port 85 für Kamera 1 sowohl als WAN und LAN Port, Kamera 1 hat dann:

- 1). Interne LAN IP Adresse 192.168.0.51:85 (Zugriff innerhalb Ihres Netzwerkes)
- 2). Internetadresse: xxxx.ddns-instar.de:85 (die DDNS Adresse: xxxx.ddns-instar.de ist bereits in Ihrer Kamera hinterlegt und für Sie kostenlos nutzbar)

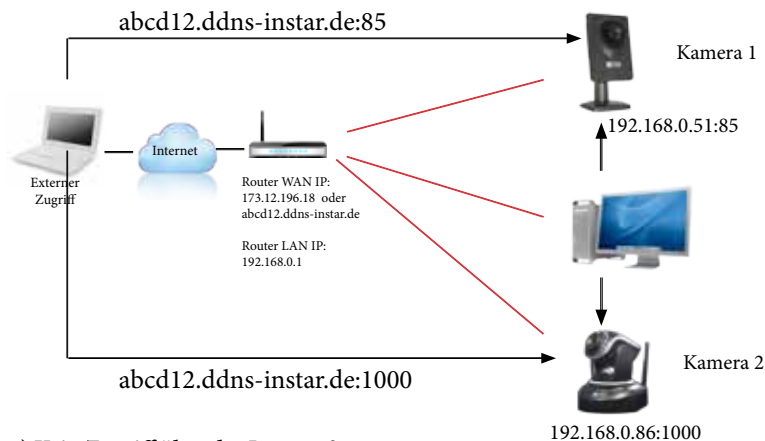

5) Kein Zugriff über das Internet?

Antwort: Wenn die Kamera zum ersten Mal in Betrieb genommen wird, meldet diese sich umgehend auf unserem DDNS Server an. Bis der Zugriff über die ddns-instar.de Adresse möglich ist, können jedoch bis zu 12h vergehen - in der Regel sind es ca. 30 Minuten. Beachten Sie bitte, dass Sie für diesen Zugriff zuerst eine **Portweiterleitung** in Ihrem Router einrichten müssen (s. 5.2.3). Sollte der Zugriff trotz der Weiterleitung nicht gelingen, versuchen Sie bitte einmal den HTTP (LAN) Port der Kamera auf einen anderen Port zu legen - z.B. den Port 85 (s. 5.2.1) und die Portweiterleitung in Ihrem Router entsprechend anzupassen. Denken Sie daran, anschließend den gewählten Port an die Adresse über einen Doppelpunkt anzuhängen - z.B. xxxxx.ddns-instar.de:85.

Der Fernzugriff ist in der Regel auch möglich, wenn diese hinter einem UMTS, 3G oder LTE Router installiert ist. Sie brauchen in diesem Fall jedoch ein Internetpaket von Ihrem Anbieter, das Ihnen eine **statische WAN IP** Adresse bietet. Alternativ sehen Sie bitte den beiliegenden **Plug&Play Flyer** mit Informationen zur **P2P** Verbindung, welche auch mit **IPv6 Anschlüssen und mobilen Internetverbindungen** arbeitet.

14 ERHÄLTLICHES ZUBEHÖR

Wir sind ständig dabei, unser Zubehör-Angebot zu erweitern. Für eine Gesamtübersicht besuchen Sie bitte die Zubehörseite auf www.instar.de

INH
6014

INSTAR

www.instar.de